

Model Nro: 12710 – 12890

**Lue ohjeet huolellisesti ja säilytä myöhempää tarvetta varten****Tekniset tiedot**

Mallit: PST1,PST2 12710-12890

Verkkovirta: 220V-240V 50Hz

Liitäntälaitte: 24V IP66 30-60W

Valonlähde: Led-nauha 24V 6W/m IP65

**Asennus**

Asennuksen saa suorittaa vain pätevä sähköasentaja.


1. Varmista että kytkentäpiste on jännitteetön, varmistu jännittämättömyydestä irrottamalla sulake kyseisestä sähköryhmästä.
2. Virtajohto tulee kytkeä tuotteessa olevaan kytkentärasiaan.
3. Tuote sisältää lasiosia. Tuotetta käsiteltäessä on oltava varovainen, jotta vältetään vammoilta ja tuotteen vaurioitumiselta. Mikäli peililasi on rikkoutunut, ota yhteys tuotteen myyjään/valmistajaan.
4. Varmista että asennuspaikka on tarvittavan tukeva kantamaan tuotteen painon.
5. Ennen kiinnitysreikien poraamista on tarkistettava olemassa olevien sähköjohtojen / putkien sijainti.
6. Asenna valopeili seuraavia vaiheita noudattaen

Vaihe 1/4



* Mitoita ja kiinnitä peilin kiinnitysprofiili seinäpintaan mukana tulevia kiinnitystarvikkeita käyttäen

Vaihe 2/4

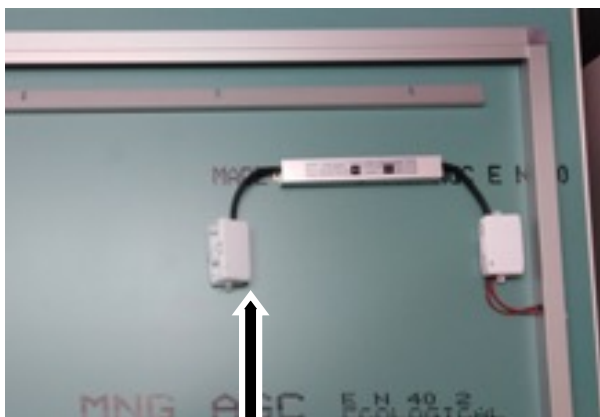


* Avustajan pidellessä peiliä, kytke sähkökaapeli kytkentärasiaan seuraavasti: Ruskea liittimeen (L),sininen liittimeen (N) ja keltavihreä maadoitusjohdin liittimeen (E).

PSLIGHT PST1, PST2


Taustavalaistut peilit

Vaihe 3/4

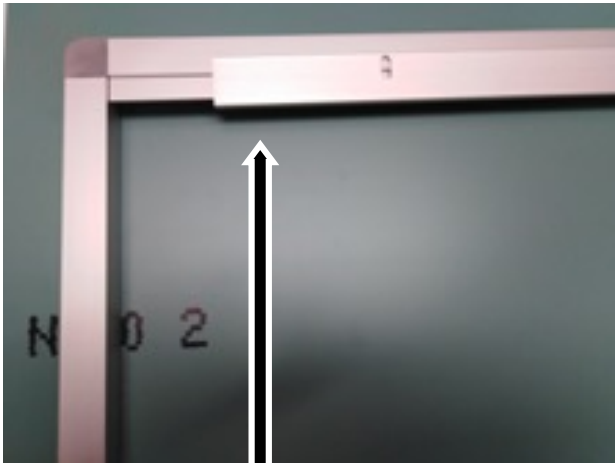

- Nosta peili seinään asennettuun kiinnitysprofiliin paikoilleen, varmista että peili kiinnittyy profiilin pohjaan saakka.

Vaihe 4/4

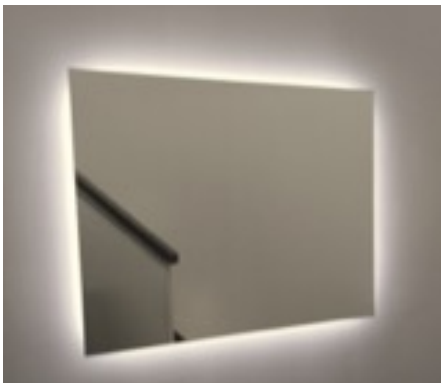

* Kytke Virta peiliin ja tarkista valojen toiminta

Huolto

Puhdistaminen

1. Käytä peilin puhdistamiseen ainoastaan peilipinnoille tarkoitettuja puhdistusaineita sekä kankaita.



Tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen joukossa. Kun hävität tuotteen, vie se asianmukaiseen keräys- tai kierrätyspisteeseen. Huolehtimalla tällä merkinnällä varustetun tuotteen asianmukaisesti kierrätykseen vähennät haatopaikalle päätyvän jätteen määrää ja mahdollisia ympäristö- ja terveydelle aiheuttavia haittoja.



Jos tuotteen taipuisa johto, liitäntälaitte tai valonlähte vioittuu, sen saa vaihtaa vain valmistaja tai valtuutettu huoltoliike.